



amplified indoor HDTV antenna


QUICK START GUIDE

3 Place the antenna (2 options)

This antenna offers two options for placement in your home theater: either mounted to the wall or placed on a flat surface using the included stand bracket.

Option 1: Using the stand bracket

This antenna has a stand bracket you can use to place the antenna on a flat surface.

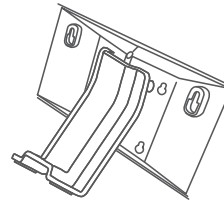

Line up the stand bracket with the holes on the back of the antenna.


Place the stand bracket on these holes and lift up to lock in place.

Option 2: Mount to a wall

This antenna has wall-mounting holes on its back spaced 6 1/8" apart.


To mount the antenna to a wall:

1. Find where you want the center of the antenna to be. Pencil two locations for screws (not included) 6 1/8" apart.
2. Make sure the marks are level. Then insert two screws (not included) into the wall at the pencil marks—leave some space between the screw heads and the wall for the antenna to mount.
3. Finally, place the antenna's mounting holes over the screws and gently push down to lock the antenna into place.

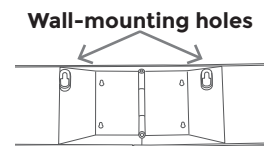


4 Connect the antenna to your TV

Make sure your TV is turned off. Then connect the antenna's coaxial cable to the antenna input on your TV or digital converter box.

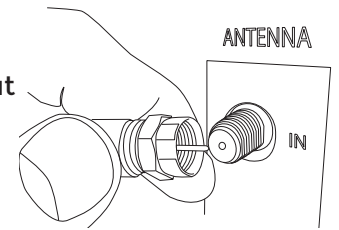


5 Plug in the antenna's amplifier

Plug one end of the included USB to mini-USB cable into the amplifier on the antenna's built-in cable.

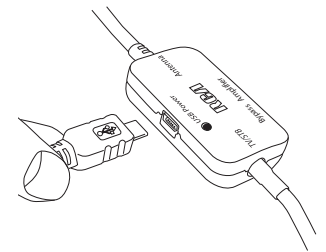

TIP: The Bypass / Amplifier switch lets you turn the amplifier for TV signals on (Amplifier) or off (Bypass). Most TV channels will perform better with this switch left in the Amplifier position. However, if a channel is not providing the performance you expect, try watching it with this switch in the Bypass position to see if that makes a difference.

Plug the other end of the included USB to mini-USB cable into the power adapter provided. Then plug the adapter into a power outlet or surge protector.

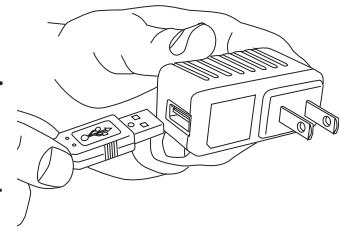

Note: If your TV has a USB power outlet, you can plug the USB to mini-USB cable directly into it for power instead of using the power adapter.

6 Scan for channels on your TV

Most TVs have a channel scan option in their menu system, many times in a SETUP or CHANNEL menu under ANTENNA. For detailed instructions on performing a channel scan, see the owner's manual that came with your TV.

1 Use the RCA Signal Finder App to find the best location for your antenna.



In the Google Play or Apple App Stores, search for "RCA Signal Finder" and look for the icon shown here. Then download and install the App.


Launch the App and follow the directions there to find the best location and orientation for your antenna.

Antenna Placement Tips

- ✓ Avoid metal surfaces (like a metal stand).
- ✓ Move the antenna close to or in a window.
- ✓ Position the antenna as high as possible.

2 Unfold the antenna

Open the antenna until it forms a straight line. The antenna will click into place.

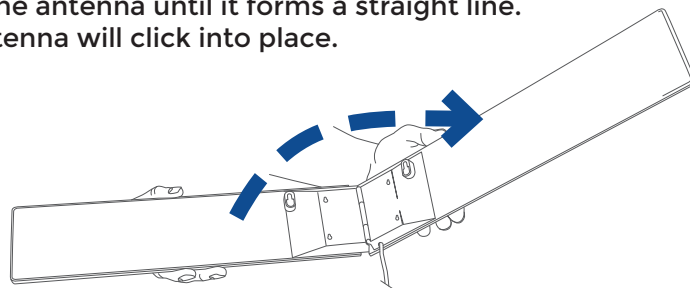

STOP!

DO NOT RETURN this product to the store! Please call our toll-free help line at 1-800-768-1969 or visit RCAAntennas.net



antena HDTV amplificada para interiores


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

3 Monte la antena (2 opciones)

La antena ofrece dos opciones de colocación en su sistema de teatro en casa: bien sea montada en la pared o colocada sobre una superficie plana con la base de soporte incluida.

Primera opción: Usando la base de soporte

La antena tiene una base de soporte que puede usar para colocar la antena en una superficie plana.

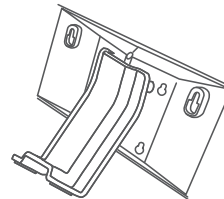

Alinee la base de soporte con los orificios en la parte posterior de la antena.

Coloque la base de soporte en estos orificios y levántela para asentarla en su posición.

Segunda opción: Montaje en la pared

La antena tiene orificios de montaje en la parte posterior espaciados a una distancia de 155.5 mm (6 1/8 pulgadas) entre sí.




Para montar la antena en la pared:

1. Busque el lugar donde desee colocar el centro de la antena. Marque con un lápiz los dos lugares para los tornillos (no incluidos) espaciados a una distancia de 155.5 mm (6 1/8 pulgadas) entre sí.
2. Cerciórese que las marcas de lápiz estén al mismo nivel. En seguida inserte dos tornillos (no incluidos) en la pared en donde se encuentran las marcas de lápiz; deje un espacio entre las cabezas de los tornillos y la pared para montar la antena.
3. Al final, coloque los orificios de montaje de la antena sobre los tornillos y empuje hacia abajo con cuidado para que quede asentada en su posición.


4 Conecte la antena al TV

Asegúrese que el TV esté apagado. Enseguida conecte el cable coaxial de la antena a la entrada de antena de su TV o caja de convertidor digital.

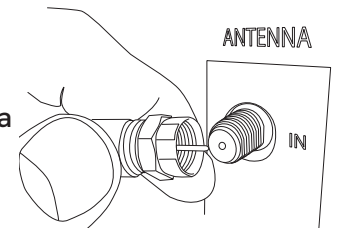


5 Conecte el amplificador de la antena

Conecte un extremo del cable USB a mini-USB incluido al amplificador en el cable integrado de la antena.

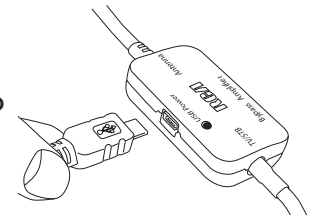

CONSEJO: El interruptor **Bypass / Amplifier** le permite activar la función de amplificación de las señales de TV (**Amplifier**) o desactivar la misma (**Bypass**) en el amplificador. La mayoría de los canales de TV funcionarán mejor con este interruptor en la posición **Amplifier**. Sin embargo, si un canal no funciona en la forma esperada, intente verlo con el interruptor en la posición **Bypass** para ver si hay alguna diferencia.

Conecte el otro extremo del cable USB a mini-USB incluido al adaptador de potencia suministrado. Luego, enchufe el adaptador en un tomacorriente o protector contra sobrecargas eléctricas.

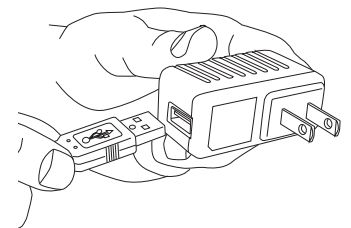

Aviso: Si su TV incluye una entrada de potencia USB, puede conectar el cable USB a mini-USB directamente a la entrada para alimentar la unidad en lugar de utilizar el adaptador de potencia.

6 Busque canales en su TV

La mayoría de televisores tienen una opción para buscar canales en el sistema de menús, frecuentemente como un menú de configuración o lista de canales debajo de la antena. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo una búsqueda de canales, consulte el manual del propietario incluido con el TV.

1 Use la aplicación RCA Signal Finder para determinar la mejor ubicación para su antena.



En las tiendas Google Play o Apple App, busque "RCA Signal Finder" y el icono que aquí se muestra. Ahora descargue e instale la aplicación.


Abra la aplicación y siga las instrucciones para determinar la mejor ubicación y orientación para su antena.

Consejos para la ubicación de la antena

- ✓ Evite las superficies de metal (tal como un soporte de metal).
- ✓ Mueva la antena a una ventana o cerca de ella.
- ✓ Coloque la antena lo más alto posible.

2 Desdoble la antena

Abra la antena hasta que se forme una línea recta. La antena quedará asentada en su posición.

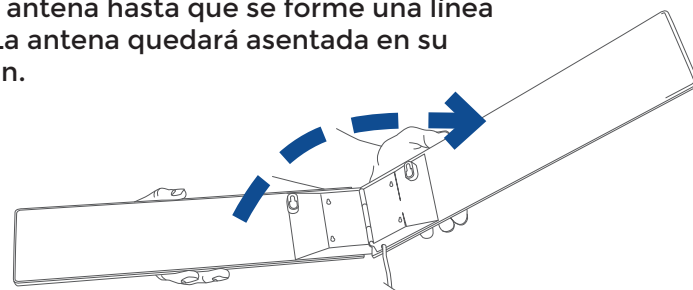

¡ALTO!

¡NO devuelva este producto a la tienda! Llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo por el 1-800-768-1969 o visite RCAAntennas.net