

Versión
en español
al dorso



AMPLIFIED indoor HDTV antenna

QUICK START GUIDE

ANT5000 Insert 02

Check out setup videos at
www.RCAAntennaHelp.com

1 Use the RCA Signal Finder App to find the best location for your antenna.



In the Google Play or Apple App Stores, search for "RCA Signal Finder" and look for the icon shown here. Then download and install the App.

Launch the App and follow the directions there to find the best location and orientation for your antenna.

Antenna Placement Tips

- ✓ Avoid metal surfaces (like a metal stand).
- ✓ Move the antenna close to or in a window.
- ✓ Position the antenna as high as possible.


2 Place the antenna.

Place the antenna on a flat surface next to your TV, facing the direction where most of your broadcast towers are located.

Alternate Mounting Option

This antenna can be mounted to a wall as well. To mount this antenna to a wall: Install the included wall-mount screws (and anchors, if needed) where desired. Align the keyholes on the bottom of the antenna with wall-mounted screws, then lock the antenna into place.


3 Raise the antenna's three elements.

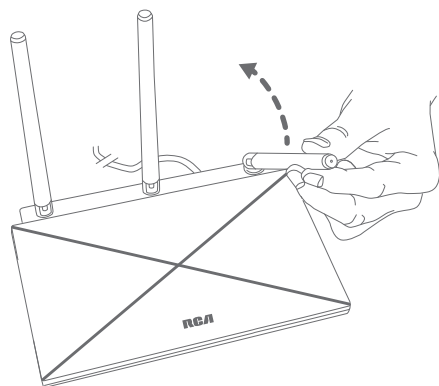

Raise the three elements to their upright position for best performance.


For wall-mounting, raise the three antenna elements to their full 180-degree position.

4 Connect the antenna's coaxial cable to your TV.

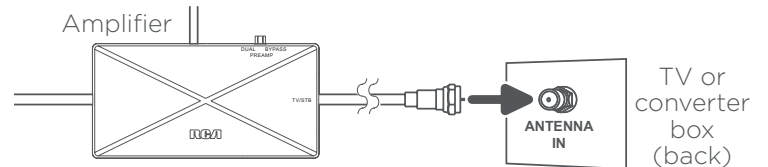

IMPORTANT: Make sure your TV is turned off.

5 Plug in the antenna's power cord to a power outlet.

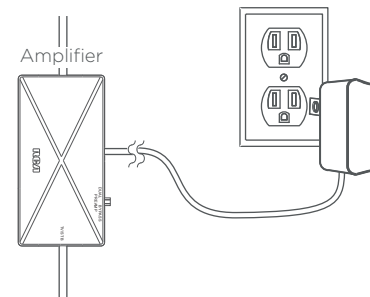

TIP: The amplifier has a 3-way DUAL / PREAMP / BYPASS switch that lets you adjust the amplifier for different TV signals. The DUAL position uses both external amplifier and the preamp built into the antenna itself. The PREAMP position uses just the preamp. The BYPASS position turns all amplification off. Most TV channels will perform better with this switch left in the DUAL position. However, if a channel is not providing the performance you expect, try watching it with this switch in the PREAMP or BYPASS position to see if that makes a difference.

6 Scan for channels on your TV.

Most TVs have a channel scan option in their menu system, many times in a SETUP or CHANNEL menu under ANTENNA. For detailed instructions on performing a channel scan, see the owner's manual that came with your TV.

Important: You must perform a channel scan to receive any channels!

IMPORTANT: For some channels you might get better performance with the antenna in a different position or facing a different direction. Sometimes just a little bit of adjustment can make a difference!

STOP!

DO NOT RETURN this product to the store!
Visit RCAAntennaHelp.com for instructional and how-to videos.



antena HDTV
AMPLIFICADA
para interiores

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Consulte los videos de configuración en
www.RCAAntennaHelp.com

1 Use la aplicación RCA Signal Finder para determinar la mejor ubicación para su antena.



En las tiendas Google Play o Apple App, busque "RCA Signal Finder" y el icono que aquí se muestra. Ahora descargue e instale la aplicación.

Abra la aplicación y siga las instrucciones para determinar la mejor ubicación y orientación para su antena.

Consejos para la ubicación de la antena

- ✓ Evite las superficies de metal (tal como un soporte de metal).
- ✓ Coloque la antena en una ventana o cerca de ella.
- ✓ Coloque la antena lo más alto posible.


2 Coloque la antena.

Coloque la antena en una superficie al lado de su TV, orientada en la dirección donde se encuentran la mayoría de las torres de radiodifusión.

Opciones de montaje alternativo

Esta antena también puede montarse en una pared. Para montar la antena en una pared: instale los tornillos para montaje en pared incluidos (y anclajes, si es necesario) en el lugar deseado. Alinee los agujeros de montaje en la parte inferior de la antena con los tornillos montados en la pared, luego fije la antena en posición.


3 Levante los tres elementos de la antena.

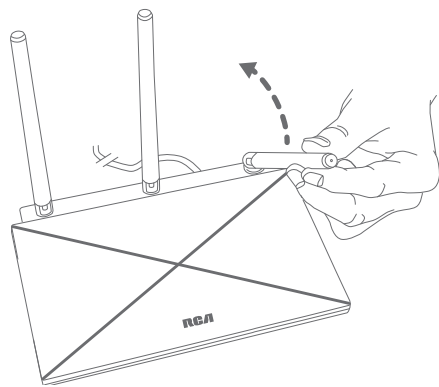

Para lograr un mejor desempeño levante los tres elementos a su posición vertical.


Para el montaje en pared, levante los tres elementos de la antena a su plena posición de 180 grados.

4 Conecte el cable coaxial de la antena a su TV.

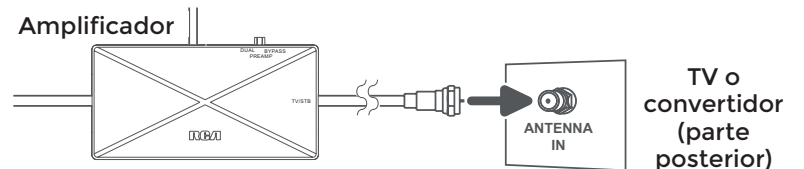


IMPORTANTE: Asegúrese que el TV esté apagado.

5 Enchufe el cordón de alimentación de la antena en un tomacorriente.

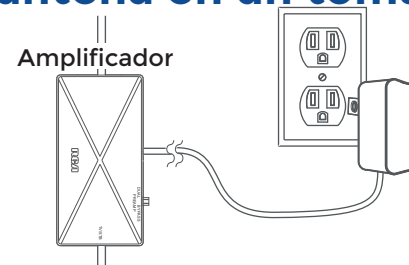

CONSEJO: El amplificador tiene un interruptor DUAL / PREAMP / BYPASS de 3 vías que le permite ajustar el amplificador para diferentes señales de TV. La posición DUAL utiliza ambos, el amplificador externo y el preamplificador incorporado en la antena. La posición PREAMP utiliza únicamente la rampa. Y la posición BYPASS desactiva todas las funciones de amplificación. La mayoría de los canales de TV funcionarían mejor cuando se deja este interruptor en la posición DUAL. Sin embargo, si un canal no funciona en la forma esperada, intente verlo con el interruptor en las posiciones PREAMP o BYPASS para ver si hay alguna diferencia.



6 Busque canales en su TV.

La mayoría de televisores tienen una opción para buscar canales en el sistema de menús, frecuentemente como un menú de configuración o lista de canales debajo de la antena. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo una búsqueda de canales, consulte el manual del propietario incluido con el TV.

Importante: ¡Debe realizar una búsqueda de canales para recibir los canales!

IMPORTANTE: Para algunos canales es posible que pueda obtener un mejor desempeño con la antena en una posición diferente u orientada en una dirección diferente. ¡Algunas veces un ajuste pequeño hace una gran diferencia!

¡ALTO!

NO DEVUELVA este producto a la tienda.
Visite RCAAntennaHelp.com para videos de instrucciones y prácticos.